フレキシブルラバーヒーター

樹脂ペール用ラバーヒーター

SBH1010

概要 シリコンラバーヒーターと温度調節器を一体とした、樹脂ペール容器加熱用ラバーヒーターです。 ヒーターを断熱材(ゴムスポンジ)で覆い、ヒーター表面からの熱ロスを少なくした効率の良い製品です。また、固定用バックルはワンタッチ式で、取付け・取りはずしが容易に行えます。また、空焼防止機能として温度ヒューズを備えていますので、万一空焼した場合にも、温度ヒューズがはたらきヒーターへの通電が止まります。

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます。 お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読み ください。お読みになった後は、後日お役に立 つ事もありますので、必ず保管してください。



本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態 が生じることが想定される場合。



取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害 のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

≜警告

●素手で触らない

通電中のラバーヒーター、および断電直 後のラバーヒーターには素手で触らない。 火傷の恐れがあります。



●温度調節器には水をかけない

水がかかり、そのまま使用すると、感電・漏電の原因になります。



●分解・改造をしない



●水中で使用しない

樹脂ペール用ラバーヒーターは、水中 (液中)で使用できません。漏電・感電・ 故障の原因になります。





●容器のふたは解放して加熱する

容器のふたを閉めたまま使用すると、破 裂・破損・火傷・火災・故障の原因に なります。



●次の場合は電源を切る

設定温度を下げてもヒーターは常時OFFにはなりません。 必ずブレーカーを切るか、電源プラグを抜いてください。

- 使用しないとき
- ・ヒーターを取付けるとき
- 取りはずすとき



●カバーや断熱材で囲わない

温度上昇により、破損・漏電・感電・火災 の原因になります。



●次のような時は使用しない 火災・感電の原因になります



- ・蒸気・水滴がかかる場所
- ・腐食ガス雰囲気で使用する場合
- ・風呂等の高湿度雰囲気で使用する場合
- ・氷点下 10℃以下雰囲気で使用する場合
- ・雰囲気温度 40℃以上で使用する場合
- ・他の暖房、ヒーターの熱の影響を受ける場合
- ・液体や異物の付着した状態で使用する場合

●複数の容器を加熱する場合は、1m以上 離して使用する

容器を近接させると、温度上昇により、破 損・漏電・感電・火災の原因になります。



●引火性物質の加熱、および引火性のある 雰囲気中での加熱に使用しない

石油、ガソリンなど引火点の低い物質に 使用すると、爆発・火災の原因になります。



●適合するJIS規格容器以外使用しない

過度にきつい状態、またはゆるい状態で の取付けは、漏電・断線の原因になります。



●濡れた手で触らない

濡れた手で温度調節器の操作を行わな い。感電の恐れがあります。



●内容物の液位より高い位置に、 本ヒーターを取付けない





火災・断線の原因になります。

●温度調節器が逆さまになる取付け状態で 使用しない。

温度調節器の温度上昇により、破損・漏 電・感電・火災の原因になります。



⚠ 注意

●保管する場合は

常温・常湿雰囲気でカバー等を設けて保 管してください。ホコリ、汚れは感電・漏 電の原因になります。



●ヒーター・電源電線に傷を付けない

ラバーヒーターの表面、および電源電線 にキズ等をつけないでください。感電・ 故障の原因になります。



●正しい電源電圧で使用する

定格電圧以外の電圧で使用しないでく ださい。故障の原因になります。



●電源電線を引っ張らない

電源電線を引っ張らないでください。故 障の原因になります。



●容器を床に置いた場合、足下に注意する


温度調節器につまづいたり、蹴飛ばし たりすると、ヒーターが破損し、漏電・ 感電・火災の原因になります。



●ヒーターを折り曲げない

ヒーターを折り曲げると、断線・漏電 の原因になります。



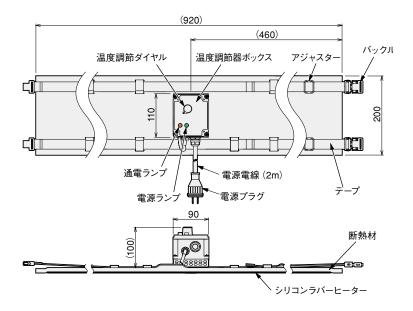


取付け方法

樹脂ペール容器には、主にストレートタイプとテーパータイプのものがあります。それぞれ、以下のよう に取付けてください。


1. ストレートタイプ

容器に対してヒーター を平行にして取付けて ください。

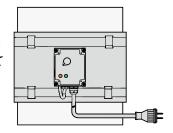


2. テーパータイプ

容器に対してヒーター を斜めにして取付けて ください。

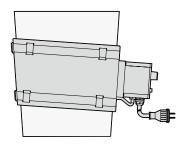

取付けテープ調節方法

ヒーターを容器に取付ける際、ヒーターと容器 の間に隙間が出来ないように、バックルとアジャ スターでテープの長さを調節してください。 (右図参照)

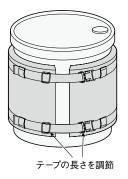

- ※ このヒーターの取付けはゴムスポンジの 弾力を利用していますので、多少きつく なるように調節してください。
- ※ 使用中、容器への締め付けが緩む場合があります。そのような場合は、再度テープの長さを調節し容器に適切に取付けてください。

使用方法

① 本ヒーターを樹脂容器に取付けます。この時、締め付けに緩みがないように締め付けテープの長さを調節し、確実に取付けてください。



緩んだ状態のラバーヒーター表面温度は、高温 になる場合があります。

- ② 温度調節器ダイヤルが左回り(反時計回り) いっぱいに回っていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んで電源ランプ(緑) が点灯することを確認してください。
- ③ 温度調節ダイヤルを回して設定温度を調節し、通電ランプ(橙)が点灯することを確認してください。
- ④ 使用後は、温度調節ダイヤルを左回り(反時計回り) いっぱいに回し、通電ランプ(橙)が消えたことを確認し てから電源プラグをコンセントからはずしてください。



設定温度を下げてもヒーターは常時 OFF にはなりません。

(5) 本ヒーターを取りはずすときは、ヒーターが冷めてから手袋などの保護具をつけて行ってください。

仕 様

型	番	SBH1010	
商品コード		06011050	
電圧		100V	
容	量	150W	1
寸 法(全体)		200 × (920)	Ī
温度	温度調節範囲	0 ~ 40 °C	Ī
調節器	制御方法	ON/OFF制御(2位置制御)	1
仕 様	ディファレンシャル	約4°C ^{※1}	1
温度過昇防止		温度ヒューズ 110℃×2	Ī
使用環境温度		−10°C~40°C	Ī
電	源電線	キャブタイヤケーブル 2m(1.25mm²) 差し込みプラグ付き	Ī
質	量	約 1.8 kg	1
適	適 用 缶 18、20ℓ樹脂ペール容器※2		1

※1

温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません。

%2

樹脂容器には様々な形状のものがあります。本機の取付け可能寸法は、容器外周寸法で約800~1000mm程度です。あらかじめ、使用する容器の外周寸法をお確かめください。また、変形した容器・ヒーターの密着が困難な容器には使用しないでください。

異常の原因と処置

異常	原 因	処 置
電源ランプがつかない	電源電線のはずれ	電源電線の確認
単版ノンノがつがない	電源ランプの故障	電源ランプの交換
	設定温度が低い	設定温度の変更
通電ランプがつかない	通電ランプの故障	通電ランプの交換
	温度ヒューズ切れ	温度ヒューズの交換
温度調節ができない	温度調節器の故障	温度調節器の交換
温及調則がくさない	設定温度が高すぎる	設定温度の変更
	温度調節器の故障	温度調節器の交換
温度が上がらない	ヒーターの断線	ヒーターの交換
	温度設定が低い	設定温度の変更

乾燥雰囲気では、静電気が発生することがありますが、機能上問題ありません。

異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店または、お近くの㈱八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光電機支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

○株式会社 八光電機 営業本部

〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 本部•東京支店 TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539 仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階 TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8503 宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42 TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155 大 宮大 阪 支 店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル 1 階 TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008 〒 553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MS ビル TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650 岡支店 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24 ロックシャローズ博多 TEL(092)411-4045 FAX(092)411-4046 札幌営業所 〒 060-0004 札幌市中央区北四条西 15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階 TEL(011)611-8580 FAX(011)611-8541 京都営業所 〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄吉祥院ビル1階 TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本 社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6 岡山新都市ビル 404 TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514 松山営業所 〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本 社 〒 389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693 TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163 金沢営業所 〒 920-0842 金沢市元町 1-16-19 ルミエール第二ビル TEL(076)253-8500 FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

 本
 社
 〒 462-0847
 名古屋市北区金城 3-4-2
 TEL(052)914-8500
 FAX(052)914-8570

 静岡営業所
 〒 422-8064
 静岡市駿河区新川 2-1-40
 TEL(054)282-4185
 FAX(054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区兪塘路 512 号 TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700

○ HAKKO (THAILAND) CO., LTD.

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL (66) 2-902-2512 FAX (66) 2-516-2155

○株式会社 八光電機 生産本部

本 社 工 場 〒 389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486 ヤシロ工場 〒 387-0007 長野県千曲市大字屋代 1221-1